Guide pour l'utilisation

KINEDUO MASS

Kinedo
BALNEO

1. GENERALITES :

Entièrement équipée en usine, votre baignoire **KINEDUO** est livrée prête à être posée et raccordée.

Lorsque la baignoire n'est pas utilisée, il est conseillé de couper l'alimentation électrique par l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel.

Mettez la baignoire **KINEDUO** en place, en veillant à ce qu'elle soit parfaitement de niveau, tant dans le sens de la longueur que dans celui de la largeur, au moyen des pieds réglables. **NE PAS SCELLER LES PIEDS**.

Nettoyez méticuleusement la baignoire. N'utilisez jamais de produits récurants ou abrasifs, ni de solvant, mais des savons liquides non corrosifs.

Le nettoyage à l'alcool est fortement déconseillé, car il peut réduire la durée de vie de votre baignoirell est recommandé d'installer un dispositif d'aspiration des buées dans la salle de bains.

En aucun cas, il ne doit être fait des joints au ciment entre la gorge de la baignoire et le carrelage. Ces joints doivent être réalisés par l'installateur avec du silicone de qualité sanitaire.

GARANTIE : Conserver le bordereau de garantie qui comporte le numéro de la baignoire. Il vous le sera demandé pour toute mise en jeu de la garanti.

2. INSTALLATION ELECTRIQUE :

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. Cette installation doit être conforme à la norme CEI 64-8 en vigueur à la date d'installation ou à la norme d'installation nationale en vigueur.

Prévoyez une alimentation électrique **indépendante** monophasée avec terre 230 Volts - 50 Hertz, protégée par un fusible approprié de 16 A (cf. Norme NF en vigueur). L'arrivée du câble d'alimentation devra se faire en dessous de la baignoire (à travers le mur, le plancher…). Pour réaliser cette connexion, utilisez un **boîtier de dérivation étanche** (**IP55**). Prévoyez aussi un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA (ce dispositif doit être à **usage exclusif de la baignoire**), et de toute façon conforme aux exigences de la norme en vigueur à la date d'installation. Cette protection est à fournir par vos soins et doit être installée en dehors des volumes de protection.

Raccordez la borne équipotentielle de la baignoire au conducteur de liaison équipotentielle de votre salle de bain:

- Mettez le fil dénudé de la liaison dans le trou repère A,
- Serrez la vis de serrage repère B
- Serrez le contre écrou repère C.

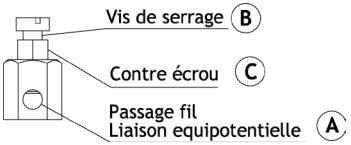

Les appareils de classe I doivent être raccordés de façon permanente aux installations électriques fixes.

Les parties d'appareils comportant des composants électriques, à l'exception des dispositifs de commande à distance, doivent être placées ou fixées de façon telle qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire.

Le câble d'alimentation externe de cet appareil ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, l'appareil sera détérioré.

Si la tuyauterie d'écoulement du vidage est en cuivre, raccordez celle-ci au conducteur de liaison équipotentielle de la salle de bain par l'intermédiaire d'un collier.

3. MISE EN ROUTE ET ESSAIS :

Avant l'installation définitive :

- Vérifiez que l'installation soit correctement alimentée en électricité (230 Volts).
- Nettoyez parfaitement le dessous de la baignoire.
- **Raccordez la vidange avec un tuyau souple** pour éviter la transmission des vibrations
- Remplissez la baignoire d'eau froide.
- **Mettez le système Eau en marche et effectuez minutieusement un contrôle d'étanchéité avec le système en fonctionnement pendant 15 minutes minimum.** L'étanchéité de cette baignoire a été contrôlée en atelier avant emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles peuvent être causées par le transport. Cette **manipulation** est donc **impérative**.
- Videz la baignoire.
- Vous pouvez maintenant refermer l'habillage.

4. ACCESSIBILITE – HABILLAGE :

L'accessibilité à tous les éléments du système (Soufflerie, Pompe, Electrovanne …) est **obligatoire** et doit être installée de façon **fixe**, **entièrement démontable** à l'aide d'un outil. Nous conseillons pour cela, l'installation de tabliers à carreler ou d'une trappe de grande dimension permettant un **accès facile à toutes les parties du système**.

L'habillage de la baignoire doit permettre l'aspiration d'air nécessaire au bon fonctionnement du système. Vous devez prévoir une entrée d'air possible sous la baignoire d'environ **10cm sur 10cm** (minimum).

ATTENTION: les différentes prises d'air ne doivent en aucun cas se faire en extérieur (du bâtiment) ni par le vide sanitaire.

5. FINITION :

L'installation est pratiquement terminée. Il ne vous reste plus qu'à réaliser un joint au silicone (voir fig. 1 ou 2), baignoire pleine, pour l'étanchéité entre la baignoire et les parois.
Il devra avoir une largeur de l'ordre de 1 centimètre pour permettre une élasticité suffisante.

- Nettoyez au préalable les parties à jointer.
- Délimitez la dimension du joint en collant de part et d'autre une bande adhésive.
- Posez entre les bords extérieurs de la baignoire et le mur, un joint silicone de façon qu'en aucun cas les bords ne reposent directement sur les murs ou sur l'habillage et en appui sur une surface plane servant de support (voir fig. 1 ou 2).
- Lissez, dans les 5 à 10 minutes après la pose, à l'aide d'un doigt mouillé.

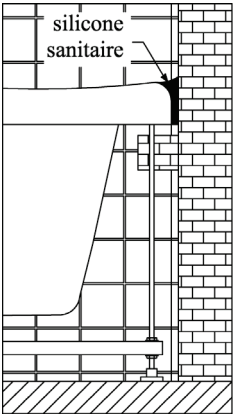

Fig. 1

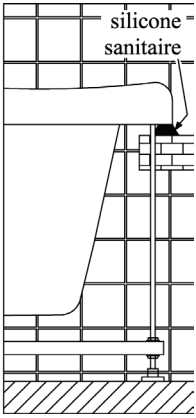

Fig. 2

- Retirez immédiatement les bandes adhésives avant vulcanisation du silicone.
- Attendez une heure avant de faire de la poussière ou de mouiller.

G E N E R A L I T E S

Cette Notice est à remettre <u>IMPERATIVEMENT à L'UTILISATEUR.</u>

Dans le bain ...

- Les températures de l'eau de bain idéales pour l'utilisation sont :

32°C	BAIN FRAIS	**TONIFIANT**
37°C	TEMPERATURE DU CORPS	**CONFORT**
39°C	BAIN CHAUD	**LENIFIANT**

- *En fonctionnement balnéo*, vous pouvez utiliser des huiles mais **<u>ATTENTION n'employez JAMAIS</u>** de produit moussant ou des sels de bain.

- *Quand vous n'utilisez pas de système balnéo*, vous pouvez employer bains moussants, gels douches, algues,…

- Des bains doux et répétés sont préférables à une utilisation trop forte ou trop longue. Dès la mise en route d'un programme de massage, celui-ci est conçu pour fonctionner pendant 20 minutes. Cependant, dès que vous le souhaitez vous pouvez l'interrompre.

<u>ENTRETIEN DE VOTRE BAIGNOIRE :</u>

- Nous vous conseillons de nettoyer votre baignoire une fois par bimestre, selon votre fréquence d'utilisation. Pour cela, mettez une dose de produit désinfectant non moussant dans l'eau restante (par exemple : 20 cl d'eau de javel) et remettez en route le système pendant environ 2 minutes.

- Videz ensuite la baignoire

- La vidange des buses et de tout le système eau s'effectue gravitairement.

<u>N.B. :</u> *Le nettoyage de votre baignoire doit se faire avec un produit liquide non abrasif. Lors du nettoyage, le cycle d'assèchement peut se déclencher.*

L E S Y S T E M E
K I N E D U O M A S S

PRESENTATION :

La baignoire Kineduo Mass utilise le système Eau/air venturi

Elle est équipée de :

- **6 buses orientables**
- **1 crépine d'aspiration "anti-attraction"**
- **1 spot de chromothérapie**
- **1 clavier de commande électronique** (touches à très basse tension) et **1 variateur d'air**

MODE D'EMPLOI :

CLAVIER DE COMMANDE ET VARIATEUR D'AIR

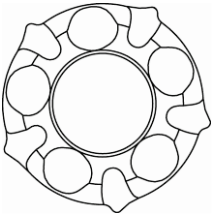

MASSAGE CRENEAU

Alternance de marche et d'arrêt du système procurant un effet tonique

- **1ère impulsion** : Mise en route du massage eau
- **2ème impulsion** : Mise en route du massage créneau
- **3ème impulsion** : Reprise du massage eau
- **4ème impulsion** : idem 2ème impulsion …
- **Impulsion longue** : Arrêt du système

VARIATEUR D'AIR

Le variateur d'air permet de régler la puissance des jets en sortie de buses grâce au procédé **Venturi** basé sur un apport d'air au circuit d'eau.
Si vous souhaitez un massage à pleine puissance, le variateur d'air doit être dévissé et inversement afin d'obtenir la puissance de massage désirée.

Cette touche n'est pas valide.

SPOT

- **1ère impulsion** : Mise en route de la couleur blanche
- **2ème impulsion** : Défilement des couleurs
- **3ème impulsion** : Arrêt sur la couleur désirée
- **4ème impulsion** : idem 2ème impulsion…
- **Impulsion longue** : Arrêt du système

Vous pouvez allumer ou éteindre votre spot à tout moment du bain.

G A R A N T I E

Cet appareil bénéficie d'une garantie totale (pièces et main d'œuvre usine) de 2 années à compter de la **date d'achat**.
Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses sur la France Métropolitaine, sans qu'il puisse être réclamé d'indemnité pour une cause quelconque, notamment pour immobilisation de l'appareil, dégâts causés, etc. Les frais de déplacement, d'emballage, de transport aller-retour (les transports se font toujours aux risques et périls du client), de démontage et de remontage ou réinstallation sont toujours à la charge du client. La garantie ne couvre pas les dégâts ou détériorations provenant :

- d'une installation de l'appareil non conforme aux directives du constructeur,
- de démontages, réparations ou modifications par l'acheteur ou un tiers autre que les installateurs agréés par le constructeur,
- de chocs, erreur de tension, erreur de branchement,
- d'utilisation, non conforme et déconseillée,
- de surtension dues au secteur et orages.

Notre société se réserve le droit de modifier des détails dans la conception de la gamme sans préavis

« Fabrication française »

SETMA Europe
Z.I. Athélia III Voie Antiope – 13705 LA CIOTAT Cedex

Assistance technique consommateurs
Tél : ***0899 700 613***
(1,349€ TTC/appel et 0,337€ TTC/minute)
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (du lundi au vendredi)

CON600
Ind.2
05/10